wallgroup

ES

Guía de instalación

Papel pintado autoadhesivo

Det här behöver du:

- Cinta métrica
- Nivel de burbuja
- Destornillador
- Cúter
- Rodillo para juntas
- Rodillo de presión
- Lápiz
- Espátula para empapelar

Antes de empezar:

- Asegúrate de que la pared esté lisa y uniforme. Las paredes con textura no son adecuadas para papel pintado autoadhesivo.
- La mejor es una superficie blanca y uniforme, para evitar que el fondo se transparente.
- Deja que el papel se aclimate durante 24 horas en la habitación para evitar que se encoja.
- ¿Tienes calefacción por suelo radiante? Coloca el rollo sobre una superficie elevada.
- La temperatura ideal para empapelar es de 18 a 25 °C con una humedad relativa entre 40% y 65%.
- Retira enchufes, interruptores y otros obstáculos.

¿Tu pared es nueva o está recién enlucida?

- Si la pared es nueva, sin tratar o acaba de ser enlucida, aplica siempre una imprimación.
- También puedes optar por pintarla antes, preferiblemente de blanco. Eso sí: evita pinturas con base de látex.
- Esta preparación mejora la adherencia del papel y evita que se despegue.

1 Preparación

Antes de empezar, asegúrate de que la pared esté perfectamente lisa. El papel pintado autoadhesivo no se adhiere bien a superficies rugosas. Si tu pared tiene textura (como grano o relieve), alísala primero. ¿Por qué? Porque la capa adhesiva solo contacta con los puntos más altos, dejando huecos con aire que harán que el papel se despegue o no quede uniforme.

Lija o aplica un nivelador para alisar, y limpia bien la superficie para que esté libre de polvo y grasa. ¡Eso garantiza la mejor adherencia!

2 Revisa las tiras

Recibirás el papel pintado autoadhesivo en un solo rollo, dividido con líneas de corte al final de cada tira.

Corta siguiendo esas líneas y coloca las tiras en orden, con la última abajo y la primera arriba.

Las tiras están numeradas de izquierda a derecha. Empieza siempre con la tira número 1 en la esquina izquierda de la pared.

⚠ Aplica el papel solo en superficies bien preparadas y lisas. En superficies no adecuadas, el papel puede no adherirse bien o despegarse.

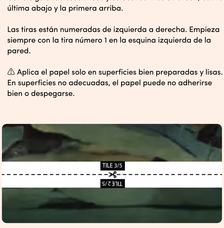

3 Retira la lámina protectora

No retires toda la parte trasera de una vez. Hazlo por partes para tener más control. Empieza con unos 7 a 10 cm desde la parte superior y quita la lámina protectora en toda la anchura de la tira.

Esto evita que la capa adhesiva se pegue entre sí o al suelo.

¿Tienes que alinear un patrón en el centro? Entonces comienza desde el medio y no sigas retirando la lámina hasta que todo esté perfectamente alineado.

4 Pega las tiras al ras

Empieza en la izquierda con la tira 1. Asegúrate de colocarla recta. Luego continúa con la tira 2, alineándola bien en dos puntos: uno arriba del centro y otro abajo del centro.

Pega las tiras al ras, sin superponerlas. Asegúrate de que el diseño encaje perfectamente. Si se superponen, el patrón ya no quedará alineado y perderás el efecto visual.

5 ¡Mejor en pareja!

Instalar papel pintado autoadhesivo es mucho más fácil entre dos.

Una persona sostiene el papel en su sitio mientras la otra retira la lámina trasera poco a poco. Así evitas arrugas y puedes trabajar con más precisión.

6 Elimina las burbujas

Durante la instalación, pueden aparecer burbujas de aire. No te preocupes: usa una espátula blanda o rodillo para alisarlas suavemente.

Haz esto de forma regular durante la aplicación para evitar que al final quede una gran burbuja.

¿Ves una burbuja? Levanta con cuidado esa parte y vuelve a pegarla lentamente para alisar el papel sin dañarlo.

7 Tómate tu tiempo

No tengas prisa. Ve paso a paso, empieza desde arriba y retira la parte trasera en tramos pequeños. A la vez, alisa el papel para evitar burbujas y conseguir el mejor acabado.

8 Los toques finales

Una vez aplicado el papel, presiona bien los bordes con una espátula de plástico, especialmente en esquinas y esquinas interiores. Esto crea un acabado limpio y evita que entre aire por los bordes.

Con estos consejos, empapelar con papel autoadhesivo se convierte en una tarea sencilla y divertida.
¡Tómate tu tiempo, sigue los pasos y disfruta de tu nueva pared!

¿Va a empapelar alrededor de una ventana u otro obstáculo?
Si es así, coloque primero la tira de papel pintado a lo largo de toda la superficie. A continuación, corte con cuidado la tira de papel trozo a trozo a lo largo del marco de la ventana. No corte la tira de papel pintado completamente de antemano.