

MANUAL

muraltex

Qué Necesitas:



Destornillador



Cuchillo utilitario



Espátula para papel tapiz



Regla de corte



Brocha para papel tapiz



Rodillo de presión



Cubeta

Importante Antes de Aplicar el Papel Tapiz:

- Deja que el papel pintado se aclimate durante 24 horas para evitar el encogimiento.
- La temperatura óptima para empapelar es entre 18 – 25 °C con un nivel de humedad del 40% – 65%.

Paredes Enlucidas o Nuevas:

- Si tus paredes están recién enlucidas, trátalas con imprimación.
- Si la pared es nueva y sin tratar, debe imprimirse. Alternativamente, puedes pintar la pared con pintura blanca.
- Estas preparaciones aseguran una mejor adherencia del papel pintado a la pared.

1


Preparación

- Apaga la electricidad de los enchufes e interruptores en la pared y retira los marcos.
- Retira el papel pintado viejo y asegúrate de que la pared esté limpia y lisa.
- Cubre el suelo con periódicos, telas o lonas de plástico.
- Prepara una escalera robusta para aplicar el papel pintado en toda la pared.
- Sacca cuidadosamente el papel pintado de la caja y revisa si tiene imperfecciones.

Consejo: Para obtener los mejores resultados, asegúrate de que tu pared tenga un color uniforme.

2


Encolado y aplicación

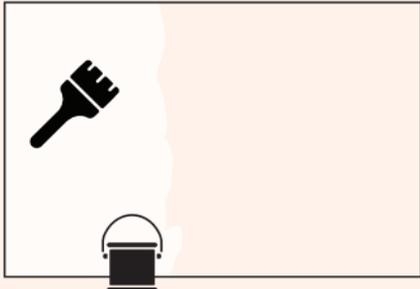

- Prepara el pegamento según el manual del pegamento.
- Aplica pegamento a fondo en los primeros 2-3 metros de la pared.

Nota: ¿Agregaste un margen extra al hacer el pedido? Centra el papel pintado en la pared.


Ejemplo: Con un margen extra de 3 cm, el papel pintado debe sobresalir 1,5 cm por arriba y por abajo. Esto proporciona un margen extra si el techo o el suelo están desnivelados. Lo mismo se aplica para los márgenes en el ancho.

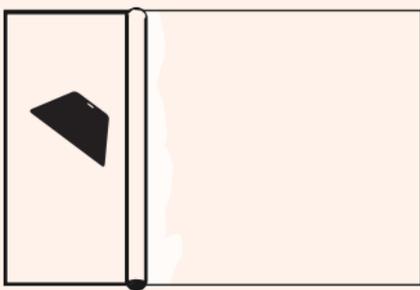

- Fija el papel pintado en el lado izquierdo y presiónalo firmemente con la espátula.
- Si el papel pintado está desalineado, despega y comienza de nuevo.
- Una vez que la primera sección esté segura, aplica pegamento a la siguiente sección y repite todos los pasos.

3

Acabado

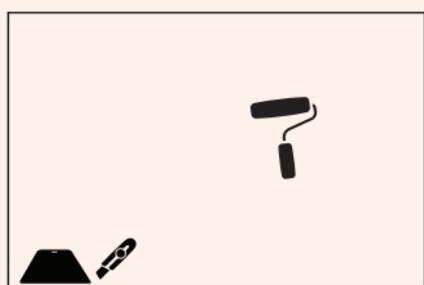

- Recorta los bordes del papel pintado con la espátula y la regla de corte.
- Presiona el papel pintado firmemente con el rodillo de presión.

Consejos:

- Las burbujas de aire pequeñas desaparecerán al secarse. Las burbujas de aire grandes pueden perforarse con un alfiler para liberar el aire.
- Elimina el exceso de pegamento con un **pañó seco**.
- Asegúrate de hacer pliegues marcados en las esquinas para facilitar el recorte del exceso de papel pintado.