

# MANUAL

## papel pintado no tejido

### ¿Qué necesitas?



Cinta métrica



Nivel



Destornillador



Cuchillo utilitario



Espátula para papel pintado



Rodillo de costura



Rodillo de presión



Cubo



Lápiz



Brocha para papel pintado

### Importante antes de aplicar el papel pintado:

- Deja que el papel pintado se aclimate durante 24 horas. Esto previene que el papel se encoja.
- La temperatura óptima para empapelar es entre 18–25°C y un nivel de humedad del 40%–65%.
- Asegúrate de que la pared esté limpia, seca y de color uniforme. La pared también debe estar lisa (sin textura ni irregularidades).

### Paredes enlucidas o nuevas

- Si tu pared está recién enlucida, trátala con imprimación.
- Las paredes nuevas y sin tratar deben pretratarse. También puedes optar por pintar la pared con pintura blanca.
- Estos pretratamientos ayudan a que el papel pintado se adhiera mejor a la pared.

## 1

### Preparación

- Apaga la corriente de los enchufes e interruptores en la pared y retira los marcos.
- Retira el papel pintado viejo y asegúrate de que la pared esté limpia y nivelada.
- Cubre el suelo con periódicos, telas o lonas.
- Prepara una escalera robusta para presionar el papel pintado en toda la pared.
- Saca el papel pintado con cuidado de la caja y verifica que no tenga irregularidades.
- Asegúrate de que el papel pintado esté en orden antes de comenzar a aplicarlo.

**Consejo:** obtendrás el mejor resultado si tu pared tiene un color uniforme.

## 2

### Línea de plomada



- Mide la primera tira de papel pintado en la pared y márcala con un lápiz.
- Haz una línea vertical desde esta marca usando un nivel.




**Nota:** ¿Añadiste margen extra al hacer el pedido? Centra la tira en la pared.

**Ejemplo:** Con un margen extra de 3 cm, el papel pintado debe sobresalir 1.5 cm en la parte superior e inferior.


Esto te da un margen extra si el techo o el suelo están inclinados. Lo mismo se aplica a un margen en el ancho.

## 3

### Pegado y Aplicación

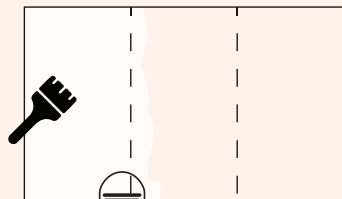


- Prepara el pegamento (ver instrucciones del pegamento).
- Aplica pegamento a la primera tira de la pared. Hazlo un poco más ancho que la línea de plomada.

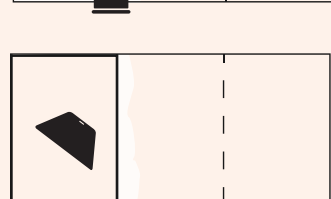

- Coloca la tira de arriba a abajo ajustada a la línea de plomada.

- Presiona el papel pintado firmemente contra la pared con la espátula para papel pintado.

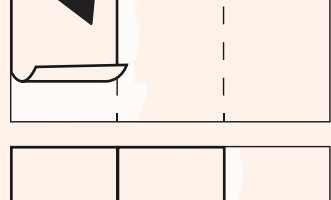


- Corta alrededor de los enchufes.

- Repite estos pasos hasta que todas las tiras de papel pintado estén aplicadas.

## 4

### Acabado

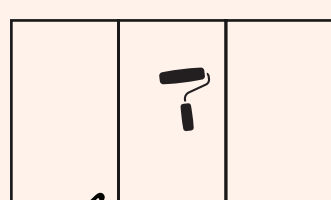

- Recorta los bordes del papel pintado con la espátula y el cuchillo utilitario.
- Presiona el papel pintado firmemente con el rodillo de presión y las costuras con el rodillo de costura.

### Consejos:

- ¿Empapelando alrededor de una ventana u otro obstáculo? Primero coloca las tiras completamente sobre el obstáculo y luego córtalas poco a poco a lo largo del marco. **No cortes toda la tira a medida de una vez.**
- Las pequeñas burbujas de aire desaparecerán al secarse. Las burbujas grandes se pueden pinchar con un alfiler para liberar el aire.
- Retira el exceso de pegamento con un **pañó seco**.
- Asegura pliegues nítidos en las esquinas. Esto facilita cortar el exceso de papel pintado.